




ACEITES EN TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE ATF

Después de realizada una Reparación de la Transmisión o un cambio de aceite, primero se debe llenar hasta el nivel máximo, luego poner en marcha el motor y con el pedal de freno pisado a fondo, mover la palanca de cambios por todas las marchas, para que se llenen todos los conductos internos.

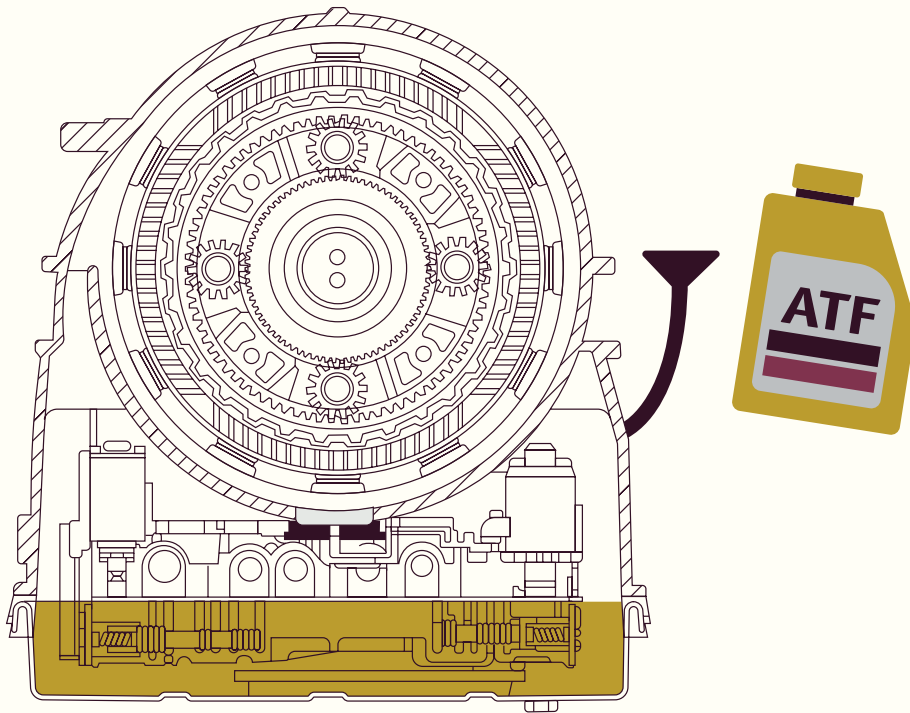

Rellenar hasta el nivel correcto, con motor en marcha y palanca selectora en "P" (Park)



Especialidad

Mecánica Automotriz

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENOS

AFICHE


FORMACIÓN
TÉCNICO
PROFESIONAL

DuocUC 

ACEITES EN TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE ATF

Después de realizada una Reparación de la Transmisión o un cambio de aceite, primero se debe llenar hasta el nivel máximo, luego poner en marcha el motor y con el pedal de freno pisado a fondo, mover la palanca de cambios por todas las marchas, para que se llenen todos los conductos internos.

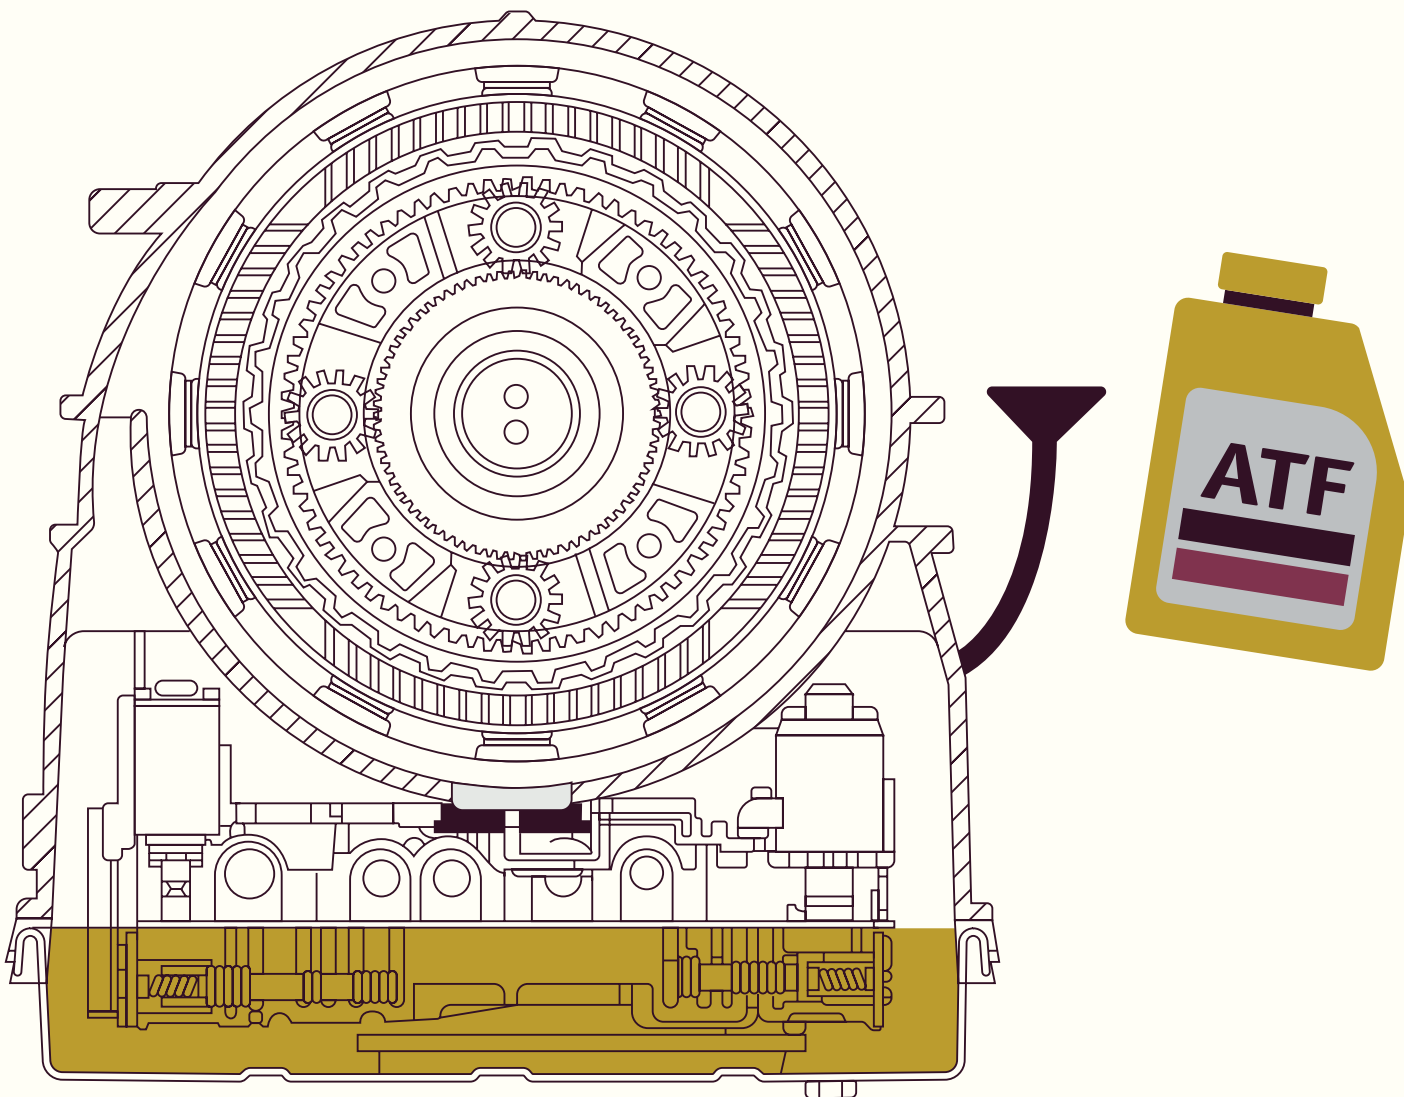

Rellenar hasta el nivel correcto, con motor en marcha y palanca selectora en "P" (Park)